ハンドルガードセット 組付・取扱説明書

適応機種
XG250 トリッカー

はじめに

工数：0.6h

◘お 客 様へ
お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ
本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

📖 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

お 取 り 扱 い に つ い て

本製品はオフロード（不整地路）走行時に、飛び石や木の枝、草などが運転者の手やレバー類などに直接当たるのを防ぐことを目的としています。

⚠警 告

高速走行時は風圧によって、モーターサイクルの操縦安定性や直進性に影響が及ぶ場合があります。速度を充分落として走行するか、取り外してください。（ここでの高速走行とは、高速道路での法定速度をいいます。）

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	スペシャルワッシャー		2	
②	アジャスティングワッシャー		2	前
③	アジャスティングワッシャー		2	後ろ
④	平ワッシャー		2	
⑤	樹脂カバー左		1	
⑥	樹脂カバー右		1	
⑦	ガードレール		2	
⑧	ホルダー左		1	
⑨	ホルダー右		1	
⑩	ホルダーキャップ		2	
⑪	グリップエンド		2	
⑫	スペーサー		2	
⑬	テーパーナット		2	
⑭	皿ボルト		2	M8×70
⑮	皿ボルト		2	M8×30
⑯	ボタンヘッドボルト	92014-06025	4	M6×25
⑰	スクリュー	90149-06298	4	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

右図①～④の部品をランナーから切り取る場合はニッパーなどを使用してください。バリはヤスリなどで削ってください。
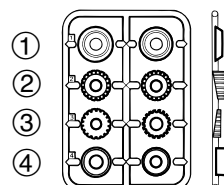
取　付　方　法

1.スタンダード車のガイドチューブを取り外します。
2.スタンダード車のグリップ左エンド部ラバー、右エンド部ラバー、ガイドチューブを右図のように加工します。
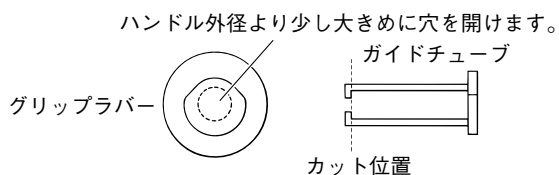
3.ガイドチューブを取り付けます。
4.樹脂カバー左⑤、右⑥、ガードレール⑦、グリップエンド⑪を下図のように仮組します。
5.ホルダー左右を仮組して、仮組したガードレールをを取り付けます。
6.取付角度を調整してから各ボルトを締め付けます。
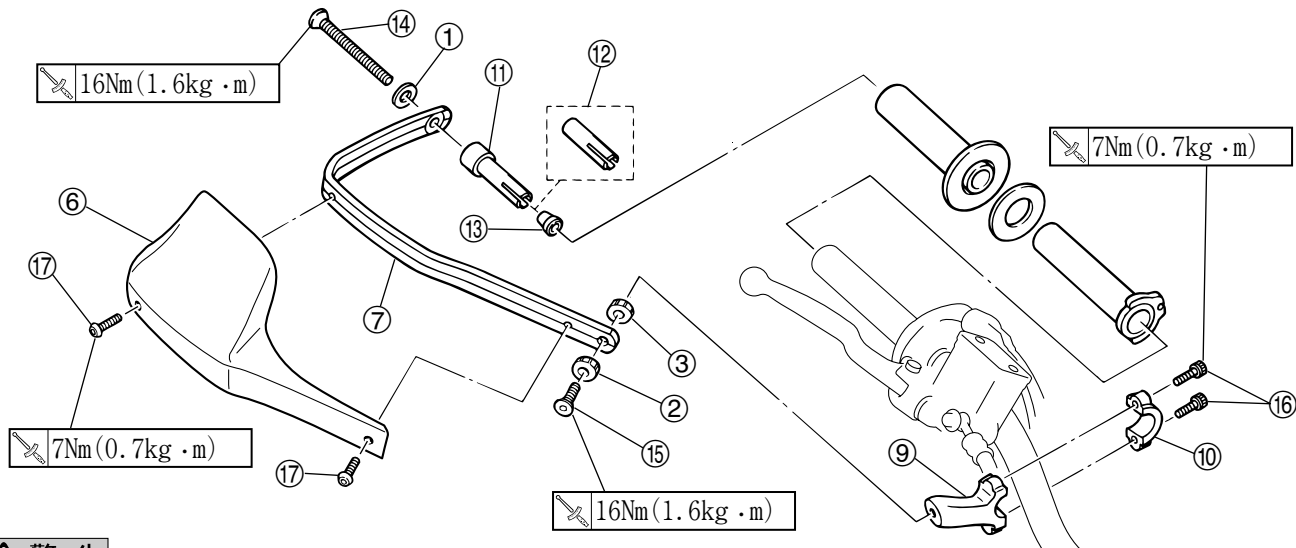
⚠警 告

スロットルグリップがスムーズに回転することを確認してください。

取　付　角　度　の　調　整　方　法

1.皿ボルト⑭、⑮、ボタンヘッドボルト⑯をゆるめます。
2.樹脂カバーを動かして好みの角度を決めます。
3.皿ボルト⑭を締め付けます。
4.ガードレール⑦とのすき間ができないようにアジャスティングワッシャー②、③を回して調整します。
5.皿ボルト⑮を締め付けます。

⚠注 意

アジャスティングワッシャー②、③、とガードレール⑦とのすき間がないことを確認してください。
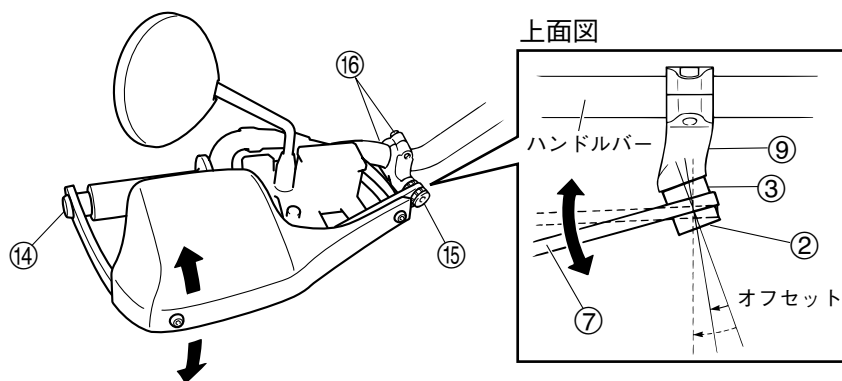
6.ボタンヘッドボルト⑯を締め付けます。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187